

rodaindustria IBÉRICA S.A.

Bases Tensoras ROSTA

Auto-tensado de transmisiones por correas



sin deslizamientos
auto-ajustables
sin mantenimiento

ROSTA 



Tecnología

Bases tensoras ROSTA

Tipo MB para transmisiones por correa


Las Bases Tensoras Automáticas ROSTA tipo MB, con Unidades Elásticas como sistema basculante, compensan continuamente toda clase de estiramientos, saltos, vibraciones y tiros excesivos en el arranque, gracias a su sistema de pre-tensión con capacidad de amortiguación. Las Bases Tensoras ROSTA estandarizadas, son la solución ideal para las transmisiones de toda clase de correas desde potencias de 0.75 a 110 kW.

Las transmisiones por correas, en particular las transmisiones con una o mas correas trapezoidales, transmiten el par requerido sólo si la tensión de la correa es la adecuada. Por este motivo, tales transmisiones precisan de un mecanismo para ajustar la posición del motor ó un tensor de correas para compensar el estiramiento normal de las

correas (en las trapezoidales hasta un 3-5% de la longitud total).


Un mal ajuste de la tensión significa: serias pérdidas de potencia, sobrecalentamientos, deformaciones circunferenciales, temblores, vibraciones, excesivo desgaste de las poleas y potencialmente el fallo prematuro. Los dispositivos con ajuste rígidos puramente mecánicos, como los carriles tensores de tornillo, o tensores de correas fijos con ranuras de ajuste, sólo pueden compensar provisionalmente el estiramiento de las correas. Cuando se acciona una maquinaria pesada, estos mecanismos no hacen un retensado continuo de las correas ni una compensación de los excesivos pares de arranque. Además necesitan frecuentes reajustes y mantenimiento, lo que requieren costosos paros de máquina.

Base Tensora ROSTA tipo MB 70

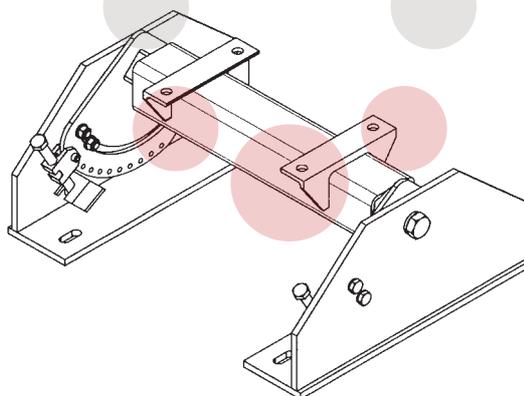

Tipo MB 27

La placa base del motor, de suministro del cliente, puede ser fijada mediante dos bridas BR 27 (incluidas en la entrega)

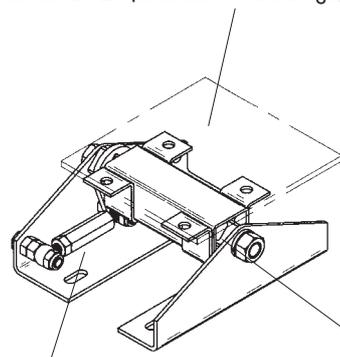

Mecanismo de ajuste para el pre-tensado de la Unidad Elástica ROSTA


Tipo MB 50

Casquillo deslizante de los movimientos cardánicos al arrancar la transmisión

Placa de motor estandarizada con agujeros según tamaño motor

Mecanismo de ajuste para el pre-tensado de la Unidad ROSTA

Unidad Elástica ROSTA para la compensación continua del ramal flojo de la correa; ideal para grandes pares de arranque

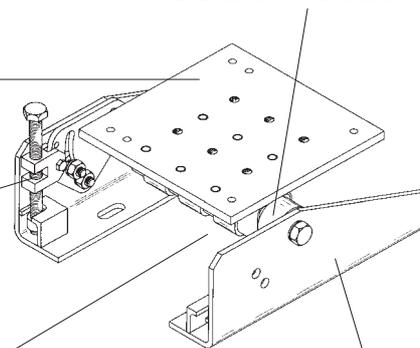


Soportes laterales con agujeros para ajuste



Tecnología

Tensado de correas

Las Bases Tensoras ROSTA proporcionan la tensión recomendada por el fabricante de las correas, mediante el mecanismo de pretensión. La tabla de la derecha muestra el test de fuerzas utilizado por la mayoría de fabricantes de correas tipo V. Esta tabla de pretensiones se adecua para la mayoría de aplicaciones.

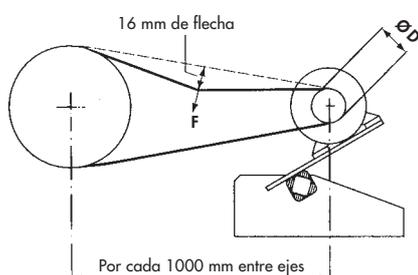


Control de tensión para Correas V

(Correas tipo V más utilizadas)

Tipo de Correa	Ø polea pequeña en mm	Control de fuerza en N*
SPZ (10 N)	56 – 95 100 – 140	12 – 15 17 – 20
SPA (13 N)	100 – 132 140 – 200	25 – 27 30 – 35
SPB (16 N)	160 – 224 236 – 315	45 – 50 60 – 65
SPC (22 N)	224 – 355 375 – 560	80 – 90 100 – 120
10 x 6 (Z)	56 – 100	12 – 15
13 x 8 (A)	80 – 140	12 – 15
17 x 11 (B)	125 – 200	25 – 30
22 x 14 (C)	200 – 400	55 – 60
32 x 20 (D)	355 – 600	90 – 105

* Control de tensión para correas V. Para una tensión ideal de la correa debemos conseguir una flecha de 16 mm por cada 1000 mm de distancia entre centros. (Para distancias entre centros superiores e inferiores, hay que interpolar el valor de 16 mm.)


Montajes Habituales de las Bases Tensoras ROSTA en Cribas

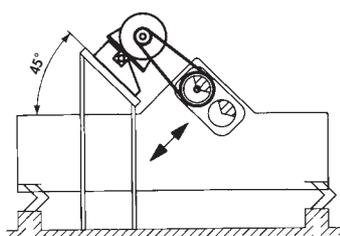

Movimiento lineal

1. Configuración «Superior»


La placa Base centrada sobre la unidad ROSTA y paralela a sus soportes laterales. La instalación de la Base a 45° (alineada al vibrador).

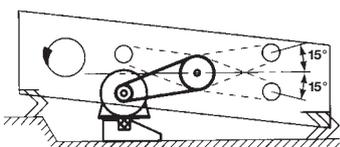

Movimiento circular

2. Configuración «Lateral»

La placa Base centrada sobre la unidad ROSTA y paralela a sus soportes laterales. El eje motor debe estar un mínimo de 15° por encima ó debajo del eje excéntrico.

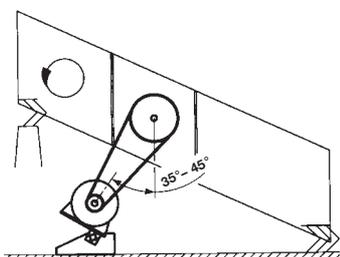

Movimiento circular


3. Configuración «Inferior»

La placa Base desplazada sobre la unidad ROSTA e inclinada unos 35° a 45° respecto a la vertical (evita que las correas se salgan al pasar por la resonancia).



Tecnología

Guía de montaje para la Base Tensora ROSTA tipo MB 50

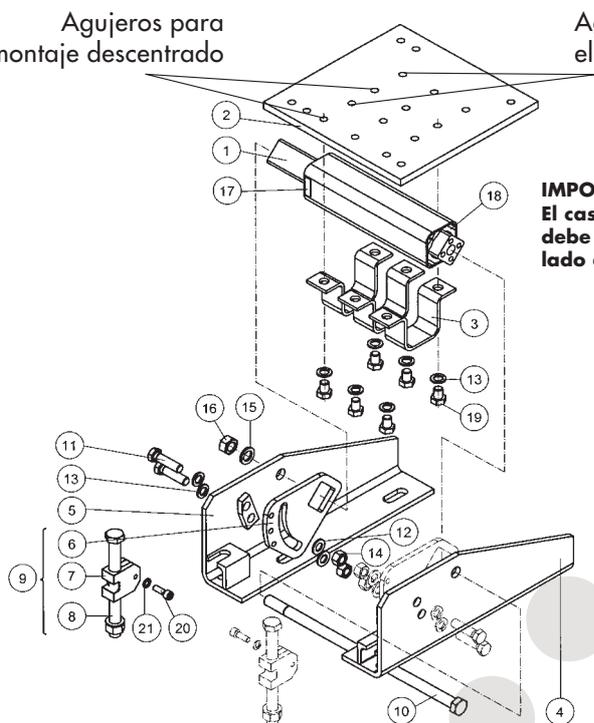

IMPORTANTE
El casquillo deslizante debe situarse al mismo lado de la polea


- 1 Unidad Elástica ROSTA
- 2 Placa-base
- 3 Brida tipo BR 50
- 4 Soporte lateral derecho
- 5 Soporte lateral izquierdo
- 6 Placa de fricción
- 7 Sistema de Ajuste
- 8 Tornillo de gato M 20 x 1.5
- 9 Dispositivo de Pre-tensado
- 10 Eje con cabeza hexagonal M 20
- 11 Tornillo con cabeza hexagonal M 16
- 12 Arandela M 16
- 13 Arandela Glover M 16
- 14 Tuerca hexagonal M 16
- 15 Arandela Glover M 20
- 16 Tuerca hexagonal M 20
- 17 Escala de tensado
- 18 Casquillo deslizante
- 19 Tornillo con cabeza hexagonal M 16
- 20 Tornillo de anclaje M 10
- 21 Arandela Elástica M 10

Colocación del Motor sobre la Base Tensora

La correcta colocación del motor sobre la base, es importante para la buena utilización del arco de pretensión del elemento ROSTA. Por ejemplo: el brazo de palanca entre el eje del elemento y el eje del motor, debe ser suficiente para compensar el máximo alargamiento de las correas sin tener que re-tensar.


Los dibujos adjuntos, muestran la posición ideal (zona azul) del motor sobre la Base. Cada placa base viene taladrada para poderse montar «centrada» y/o «desplazada».

Montaje «Centrado»

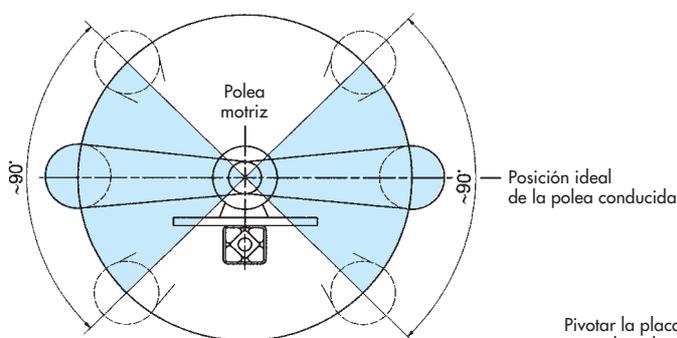

Si la polea conducida está lateralmente colocada respecto a la polea motriz ($\pm 45^\circ$ arriba ó debajo de la línea central), colocaremos el motor «centrado» sobre la placa.

Montaje «desplazado»

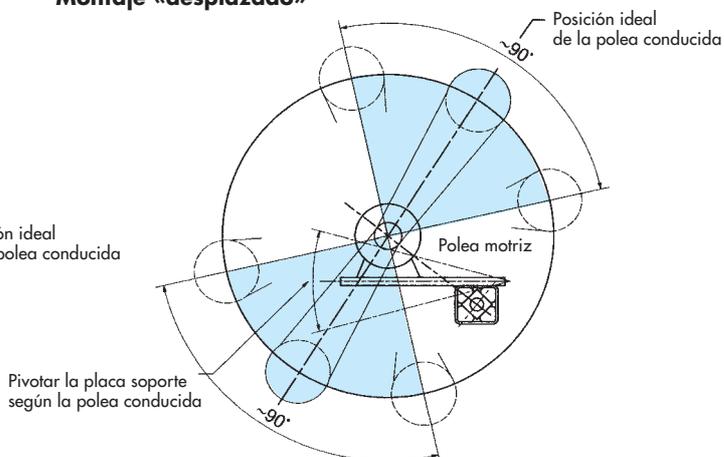

Si la polea conducida está por encima ó por debajo de la polea motriz, entonces colocaremos el motor «descentrado» sobre la placa. Encontraremos la inclinación ideal a través del sistema de ajuste (7) fijado por la placa de fricción (6).




Tecnología

Instrucciones de montaje

Precaución: Sitúa el motor sobre la placa base (2) sólo si has fijado el sistema de ajuste (7) a la placa de fricción (6).

1. Atornilla los soportes laterales (4) y (5) de la Base Tensora a la máquina. Comprueba la alineación de la placa base (2) de acuerdo con su posición de trabajo óptimo (ver pag. 93) mediante el tornillo de gato (8) y cambia la posición de la placa de fricción si es necesario (6).
2. Fija el motor a la placa base. La polea motriz debe quedar en el mismo lado donde está el casquillo deslizante.

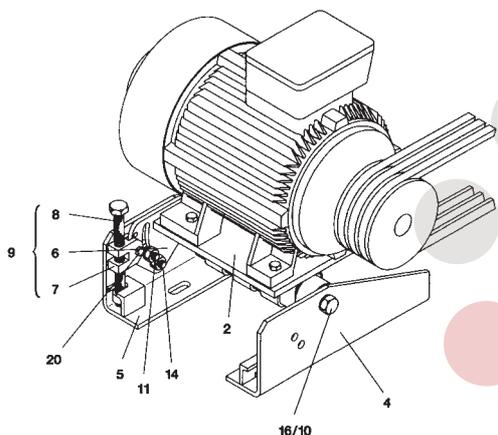


3. Gira el Tornillo de gato M20 (8) en sentido horario para levantar el motor y colocar las correas en la polea.
4. Gira el Tornillo de gato M20 (8) en sentido antihorario para tensar las correas. Comprueba la tensión según la tabla de la pag. 93.
5. Aprieta todos los tornillos M16 (11) de la placa de fricción, después de regular la tensión; aprieta las tuercas (14) a un par de 200 Nm.
6. Aprieta las tuercas M20 (16) del eje central (10) a un par de apriete de 360 Nm
7. En principio, el sistema de ajuste (7) con el Tornillo de gato (8) puede quitarse aflojando el tornillo hexagonal M10 (20) (para protegerlo de posible corrosión y suciedad.)
8. Coloca el protector de correas.

Instrucciones para retensar

Las bases tensoras ROSTA retensan automáticamente las correas. Por tanto, no es necesario retensar regularmente. Se recomienda en casos donde hay una gran distancia entre poleas comprobar ocasionalmente la tensión de las correas.


Dispositivo de pre-tensado MB 50/70

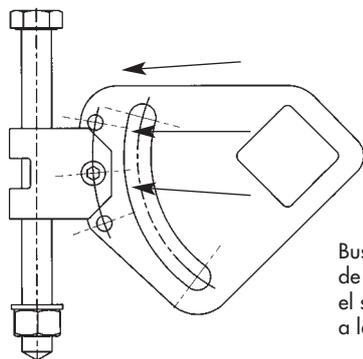

Busca la inclinación ideal de tu placa base (2) mediante el sistema de ajuste (7) fijándolo a la placa de fricción (6).

El sistema de pre-tensado de las Bases Tensoras ROSTA tipo MB 50/70 realiza una movimiento de rotación en el perfil interior del elemento ROSTA. Esta rotación, nos da la pretensión deseada sobre las correas y compensa el alargamiento de las mismas. Girando el tornillo de gato, tensamos o destensamos las correas. En las placas de fricción, tenemos distintas posiciones para fijar el sistema de ajuste mediante tornillos. Cambiando estas posiciones obtendremos el mejor ángulo de trabajo entre polea motriz y conducida.

Casquillo deslizante en las MB 50/70

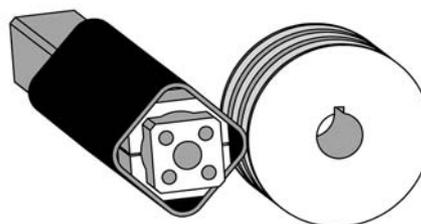

El casquillo deslizante (18) debe colocarse en el lado de la polea.

Las Bases Tensoras tipo MB 50/70 traen un casquillo cardánico deslizante entre el perfil exterior y el interior. Este casquillo compensa las fuerzas radiales de las correas y mantiene los dos componentes en paralelo. Este casquillo debe colocarse en el lado de la polea motriz (ver en ensamblaje de la Base). Si montamos este casquillo en el lado del ventilador del motor, tendremos un desalineamiento de las poleas y en consecuencia un mal funcionamiento.



Gama de Productos



Base Tensora ROSTA tipo MB 50

De página 98 a 101

El tipo MB 50, es la Base Tensora universal para auto-ajustar correas que transmiten la potencia de motores eléctricos desde 5,5 a 45 Kw. (tamaños 132 S a 225 M). Existen 5 Unidades elásticas ROSTA de distinta longitud según sea la potencia del motor a transmitir. Las Bases Tensoras ROSTA MB 50 se suministran en Kits para que el usuario pueda integrar el Sistema en el bastidor actual de la máquina, no siendo necesario, en este caso, adquirir los soportes laterales. La placa Base puede montarse «centrada» ó «descentrada» según la posición de la transmisión (ver pag. 94). El sistema de pre-tensado puede montarse de 3 formas diferentes para distintos ángulos de inclinación de la placa base. La tensión de las correas podrá ser ajustada en cualquier momento de acuerdo al tamaño ó cantidad de correas instaladas. La Base Tensora ROSTA (pág. 99) tipo MB 50 se suministra desmontada en sus distintos Kits. Todas las partes metálicas vienen pintadas.



Base Tensora ROSTA tipo MB 70

Página 102 y 103

El tipo MB 70, es la Base Tensora universal para auto-ajustar correas que transmiten la potencia de motores eléctricos desde 37 a 110 Kw. (tamaños 250 M a 315 S). Existen 3 Unidades elásticas ROSTA de distinta longitud según sea la potencia del motor a transmitir. Las Bases Tensoras ROSTA MB 70 se suministran en Kits (ver pág. 102/103). La placa Base no se suministra, aunque puede suministrarse para series. El sistema de pre-tensado puede montarse de 11 formas diferentes para distintos ángulos de inclinación de la placa base. La tensión de las correas podrá ser ajustada en cualquier momento de acuerdo al tamaño ó cantidad de correas instaladas. La Base Tensora ROSTA tipo MB 70 se suministra desmontada en sus distintos Kits. Todas las partes metálicas vienen pintadas.



Base Tensora ROSTA tipo MB 27

Página 104

Ideal para pequeñas transmisiones por correa con motores eléctricos desde 0,75 a 4.0 Kw. (tamaños 90 S/L a 112M). Esta Base se entrega totalmente montada pero sin placa base, que será suministro del cliente. Gracias a su diseño compacto, el tipo MB 27 puede instalarse en cualquier parte sin grandes cambios de diseño. La MB 27 es la alternativa ideal a los obsoletos e inmóviles railes tensores. El sistema de pretensión con un tensor de rosca permite una amplia gama de posiciones para adaptarse al ángulo de polea conducida. Todas las partes metálicas vienen pintadas.



Gama de Productos



Unidades Elásticas ROSTA tipo DK-S

Página 105

Pueden construirse Bases Tensoras Automáticas a partir de Unidades Elásticas ROSTA tipo DK-S y una Placa Base de su suministro. Este sistema es factible para transmisiones de gran velocidad con potencias desde 0.25 a 7.5 Kw. Las Unidades Elásticas ROSTA DK-S de exterior cilíndrico, permiten posicionar y pretensar la placa base. Este se fija a las unidades mediante un perfil cuadrado que se inserta en las Unidades.



Base Tensora ROSTA tipo MB como Tensor de Cadena

Para cadenas de más de 1" 1/2, no existen tensores estandarizados en el mercado. Un metro de cadena de 1" 1/2 triple (ISO 24-3) pesa 16 kg. Si sumamos los metros de cadena más la fuerza centrífuga que se genera con el movimiento, obtendremos una sobrecarga en la parte floja de la transmisión. El sistema de auto-tensado ROSTA tipo MB 50 es ideal para montar juegos de piñones en transmisiones pesadas y duras. Debido a que compensa el alargamiento de la transmisión, no es necesario ningún mantenimiento.


La foto adjunta, muestra una posible configuración. El Kit n° 1 (elemento elástico) incorpora unos brazos soldados (trabajo a realizar en ROSTA) donde colocaremos los juegos de piñón. Por favor, solicita oferta!



Base Tensora

Tipo MB 50

Para potencias de 5.5 a 45 kW

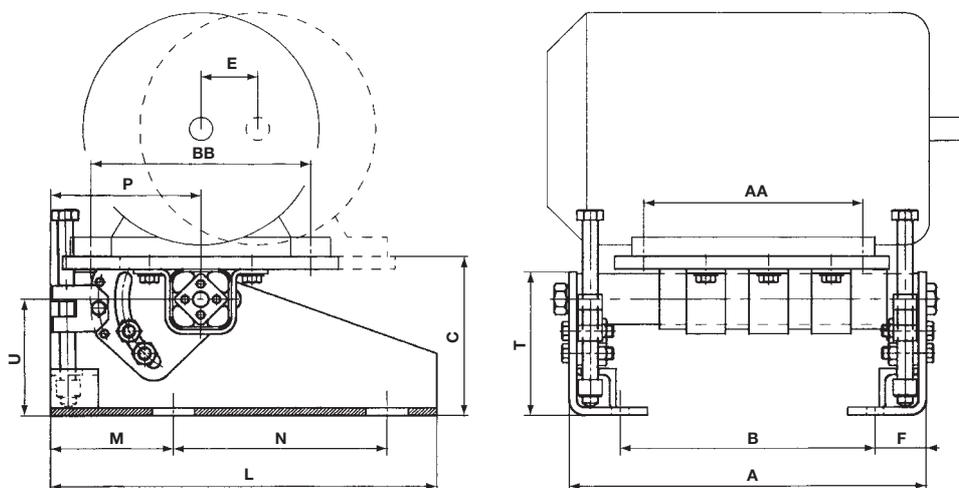

Selección

Base Motor Tipo	Tamaño Motor	1000 min ⁻¹ kW	1500 min ⁻¹ kW	3000 min ⁻¹ kW	AA	BB
MB 50 x 160	D 132S	3	5.5	5.5-7.5	140	216
	D 132M	4-5.5	7.5	-	178	216
MB 50 x 200	D 160M	7.5	11	11-15	210	254
	D 160L	11	15	18.5	254	254
MB 50 x 270	D 180M	-	18.5	22	241	279
	D 180L	15	22	-	279	279
MB 50 x 400	D 200L	18.5-22	30	30-37	305	318
MB 50 x 500	D 225S	-	37	-	286	356
	D 225M	30	45	45	311	356

Dimensiones

(Ver dimensiones en pág. 99-101 «Kits de ensamblaje»)

Base Motor Tipo	Dimensiones en mm										
	A	B	C	E*	F	L	M	N	P	T	U
MB 50 x 160	355	225	204	43	65	490	155	272	190	185	150
MB 50 x 200	455	325	204	45	65	490	155	272	190	185	150
MB 50 x 270	455	325	204	72	65	490	155	272	190	185	150
MB 50 x 400	555	425	204	72	65	490	155	272	190	185	150
MB 50 x 500	605	475	204	72	65	490	155	272	190	185	150

* Las placas bases tienen dos líneas de agujeros para la sujeción, mediante las bridas, a la Unidad, permitiéndonos el montaje centrado o descentrado de la misma (dimensión E).




Kits de Ensamblaje

Tipo MB 50

Kits de ensamblaje



- I  Unidad Elástica ROSTA con casquillo deslizante
- II  Dispositivo para pre-tensado
- III  Soportes laterales
- IV  Placa base
- V  Bridas

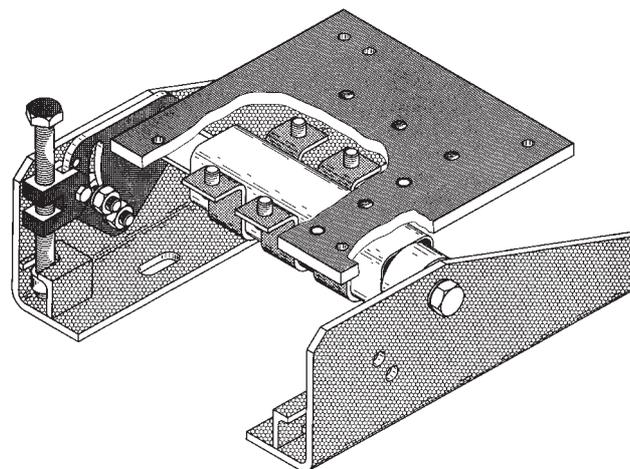

Base Motor Tipo	Kit n°	Cantidad piezas	Art. n°	Base Motor Tipo	Kit n°	Cantidad piezas	Art. n°
MB 50 x 160	I	1	13 020 506	MB 50 x 400	I	1	13 020 509
	II	1	13 040 501		II	2	13 040 501
	III	1	derecha 13 530 501		III	1	derecha 13 530 501
		1	izquierda 13 530 502			1	izquierda 13 530 502
	IV	1	13 010 501		IV	1	13 010 504
V	2	01 500 007	V	4	01 500 007		
MB 50 x 200	I	1	13 020 507	MB 50 x 500	I	1	13 020 510
	II	1	13 040 501		II	2	13 040 501
	III	1	derecha 13 530 501		III	1	derecha 13 530 501
		1	izquierda 13 530 502			1	izquierda 13 530 502
	IV	1	13 010 502		IV	1	13 010 505
V	2	01 500 007	V	5	01 500 007		
MB 50 x 270	I	1	13 020 508				
	II	1	13 040 501				
	III	1	derecha 13 530 501				
		1	izquierda 13 530 502				
	IV	1	13 010 503				
V	3	01 500 007					

Unidad Elástica ROSTA con casquillo deslizante

Kit I

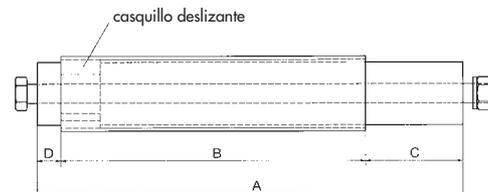

Art. n°	Base Motor Tipo	A	B	C	D	Peso en kg
13 020 506	MB 50 x 160	335	225	68	2	4.9
13 020 507	MB 50 x 200	435	240	153	2	5.8
13 020 508	MB 50 x 270	435	290	103	2	6.3
13 020 509	MB 50 x 400	535	420	73	24	8.3
13 020 510	MB 50 x 500	585	518	25	24	9.6




Kits de Ensamblaje

Tipo MB 50

Dispositivo para pre-tensado MB 50


Kit II

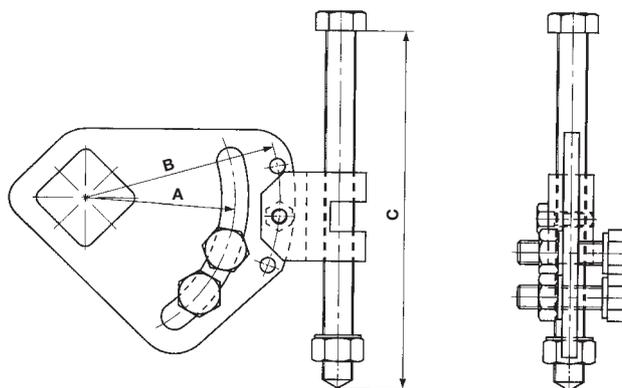

Art. n°	Descripción	Dimensiones en mm			Peso en kg
		A	B	C	
13 040 501	Dispositivo para pre-tensado MB 50	100	130	220	2.72

Soportes laterales MB 50

Kit III

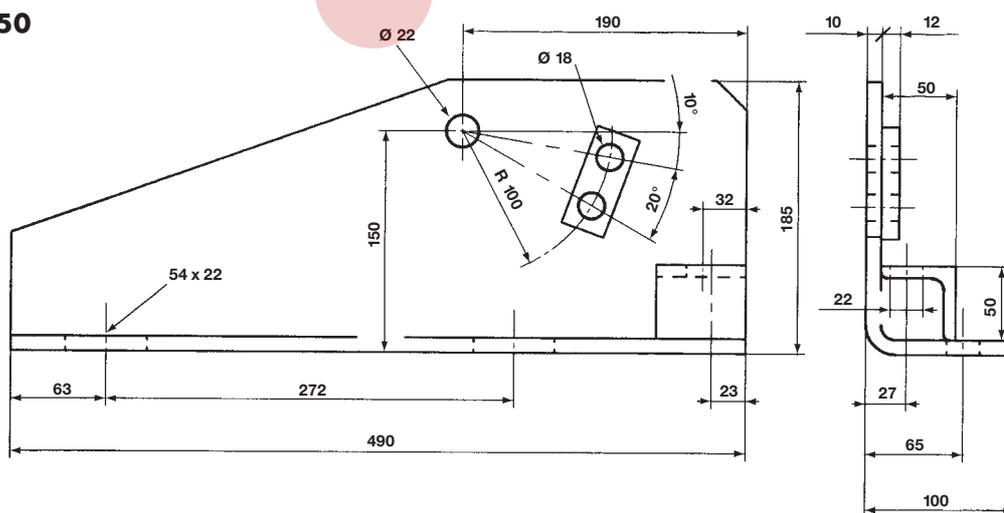

Art. n°	Descripción		Peso en kg
13 530 501	Soporte derecho para MB 50	Detalles según dibujo	9.34
13 530 502	Soporte izquierdo para MB 50	Detalles según dibujo invertido (efecto espejo)	9.34




Kits de Ensamblaje

Tipo MB 50

Placa base MB 50


Kit IV

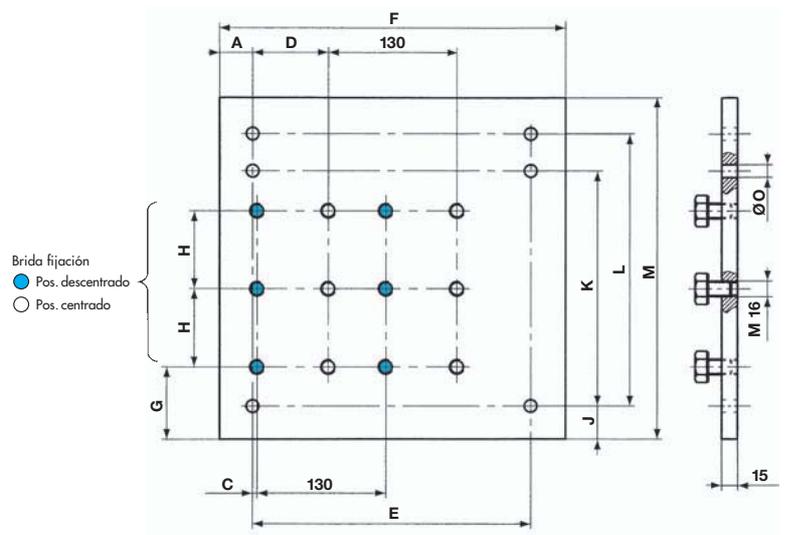

Art. n°	Base Motor Tipo	Dimensiones en mm											Peso en kg	
		A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M		ØO
13 010 501	MB 50 x 160	26	0	43	216	270	64	120	24	140	178	230	M10	7.8
13 010 502	MB 50 x 200	28	17	62	254	310	69	130	29	210	254	310	13	12.1
13 010 503	MB 50 x 270	35.5	2.5	74.5	279	350	74	80	34	241	279	350	13	15.4
13 010 504	MB 50 x 400	43.5	22	94	318	405	85	55	34	267	305	375	18	19.1
13 010 505	MB 50 x 500	54.5	41	113	356	465	54	74	39	286	311	420	18	24.5

Bridas BR

Kit V

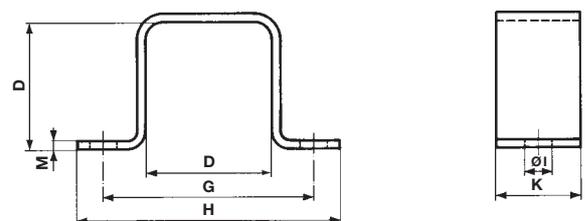


Art. n°	Descripción	Dimensiones en mm					Peso en kg
		D	G	H	ØI	K	
01 500 007	Bridas BR 50	78	130	170	18	50	0.66



Base Tensora

Tipo MB 70

Bases Tensoras para trabajos duros desde 37 a 110 kW

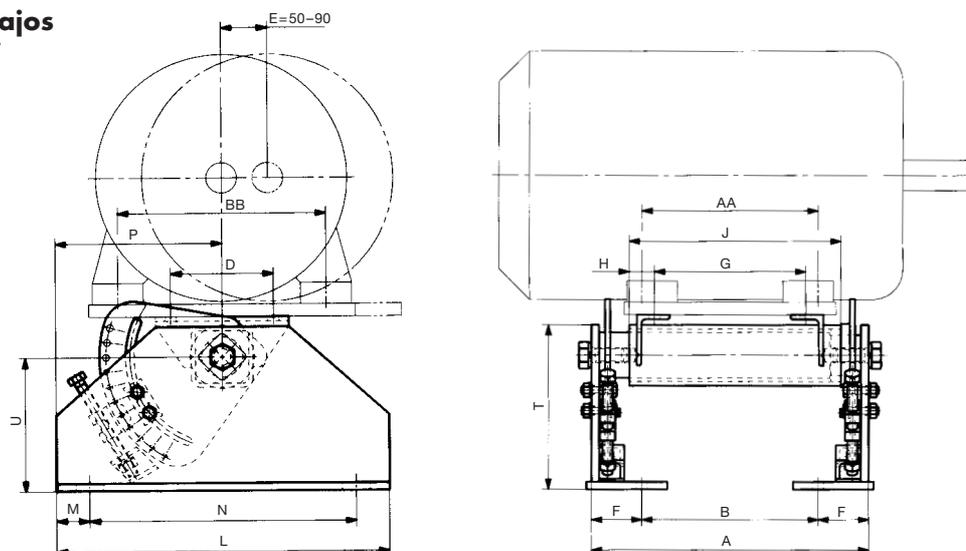

Selección

Base Motor Tipo	Tamaño Motor	1000 min ⁻¹		1500 min ⁻¹		3000 min ⁻¹ *		AA [mm]	BB [mm]
		kW	M _d	kW	M _d	kW	M _d		
MB 70 x 400	D 250M	37	353 Nm	55	350 Nm	55	175 Nm	349	406
MB 70 x 550	D 280S	45	429 Nm	75	477 Nm	75	238 Nm	368	457
	D 280M	55	525 Nm	90	573 Nm	90	286 Nm	419	457
MB 70 x 650	D 315S	75	716 Nm	110	700 Nm	110	350 Nm	406	508

* Debido al par relativamente bajo, recomendamos instalar motores de 2 polos en la Base pequeña MB 70, incluso en la MB 50.

La placa base, de suministro del cliente, debe montarse desplazada (dimensión E = 50-90 mm) para conseguir una mejor palanca.

Dimensiones generales

(Ver detalles en Kits de ensamblaje MB 70)

Base Motor Tipo	Dimensiones en mm												
	A	B	D	F	G	H	J	L	M	N	P	T	U
MB 70 x 400	550	350	200	100	300	50	420	650	65	520	325	325	265
MB 70 x 550	700	500	200	100	360	95	570	650	65	520	325	325	265
MB 70 x 650	800	600	200	100	380	135	670	650	65	520	325	325	265

Par de Torsión de las Bases Tensoras

Base Tensora Tipo	Par Nm según Unidad y ángulo de pretensión:					
	5°	10°	15°	20°	25°	30°
MB 70 x 400	250	765	1315	2160	3175	4750
MB 70 x 550	345	1050	1800	2970	4365	6530
MB 70 x 650	405	1240	2135	3510	5160	7720




Kits de Ensamblaje

Tipo MB 70

Unidad Elástica ROSTA para MB 70 con casquillo


Kit I

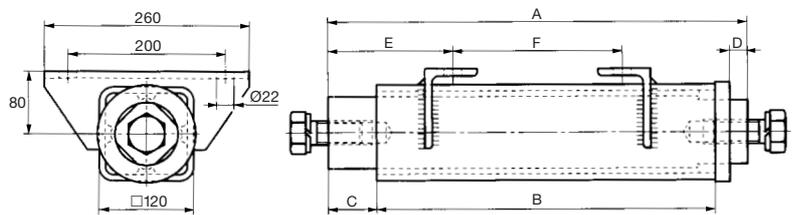

Art. n°	Base Motor Tipo	A	B	C	D	E	F	Peso en kg
13 020 701	MB 70 x 400	520	420	60	22	110	300	38.4
13 020 702	MB 70 x 550	670	570	60	22	155	360	49.4
13 020 703	MB 70 x 650	770	670	60	22	195	380	56.0

Dispositivo para pretensado MB 70


Kit II (necesarias 2 unidades)

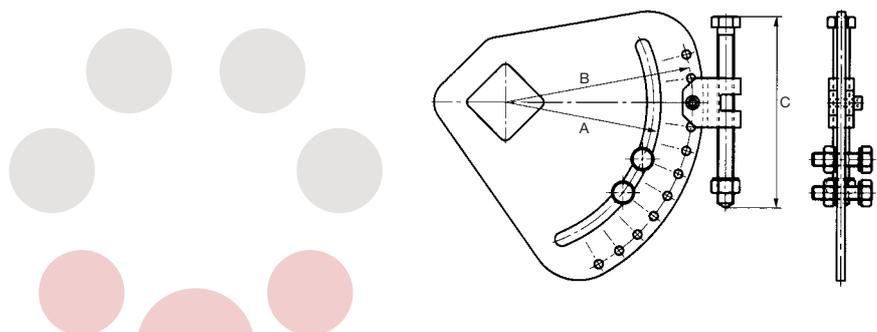

Art. n°	Descripción	A	B	C	Peso en kg
13 040 701	Dispositivo para pretensado MB 70	180	227	220	6.53

Soporte Lateral MB 70

Kit III

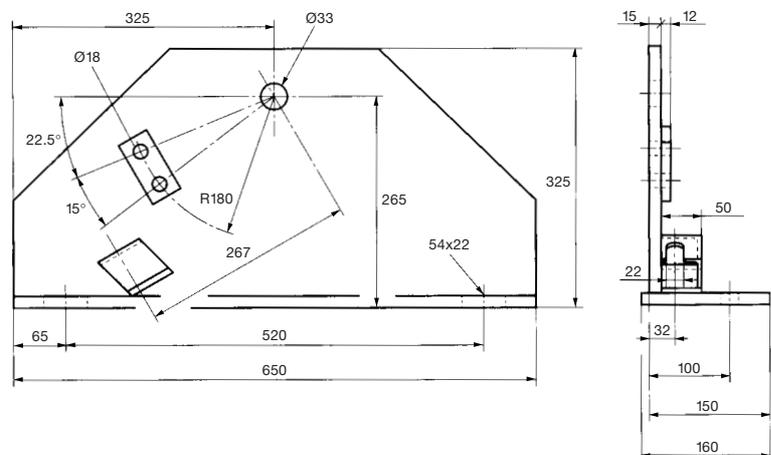



Art. n°	Descripción		Peso en kg
13 530 701	Soporte Lateral MB 70 derecho	invertido al dibujo (efecto espejo)	33.15
13 530 702	Soporte Lateral MB 70 izquierdo	conforme dibujo	33.15



Base Tensora

Tipo MB 27


Para potencias hasta 4 kW

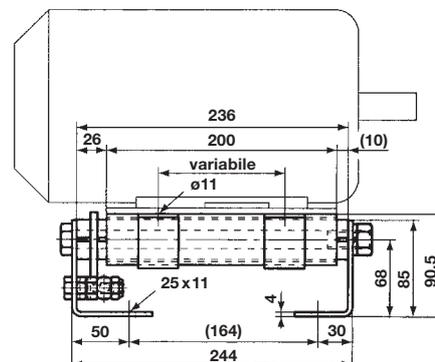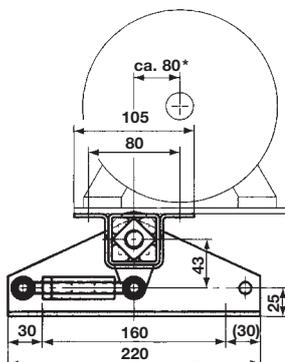

Selección

Art. n°	Base Motor Tipo	Tamaño Motor	1000 min ⁻¹ kW	1500 min ⁻¹ kW	3000 min ⁻¹ kW	Peso en kg
13 000 210	MB 27 x 80	D 90S/L	0.75-1.1	1.1-1.5	1.5-2.2	3.88
13 000 211	MB 27 x 120	D 100L	1.5	2.2-3.0	3.0	3.92
13 000 212	MB 27 x 200	D 112M	2.2	4.0	4.0	4.00

*La placa base del motor, suministro del cliente, será instalada descentrada con el fin de proporcionar la mejor nivelación posible: recomendamos un descentrado aprox. 80 mm para todos los tipos MB 27.

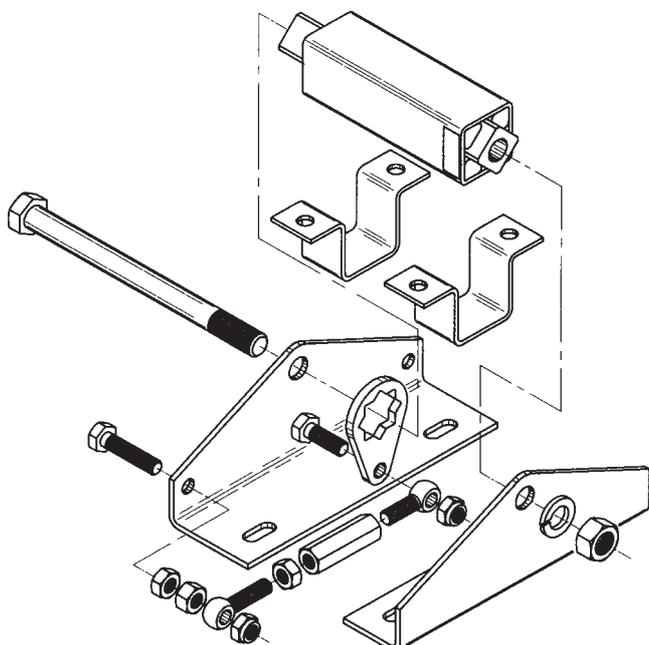

El despiece de la izquierda, muestra la construcción de la Base Tensora ROSTA tipo MB 27. Al revés que el tipo MB 50, el tipo MB 27 se suministra completamente montado, con la excepción de la placa-base para el motor. Tanto por motivos de instalación como de manejo, el dispositivo de pre-tensado y los dos soportes laterales pueden girarse 180°. Los tres tamaños de Bases MB 27 tienen las mismas dimensiones exteriores, aunque las Unidades Elásticas ROSTA de los tipos MB27 x 80 y MB 27 x 120 las forman dos Unidades ensambladas en un mismo cuerpo.




Bases Tensoras

Bases tensoras con Unidades Elásticas ROSTA tipo DK-S. Placa base del motor suministro del cliente



Las Unidades ROSTA tipo DK-S son una solución económica para pequeñas transmisiones por correas, ya que los componentes pueden hacerse en casa. Una barra de sección cuadrada soldada a la placa Base, nos permitirá montar a cada lado ambas Unidad Elástica tipo DK-S. Las bridas de fijación tipo BK aseguran y sujetan la Unidad permitiendo con facilidad el posicionado de la Base Tensora. La transmisión por correa se pretensa mediante una llave de gancho sobre las hendiduras del cuerpo exterior de las Unidad tipo DK-S. Selecciona la tensión de la correa de acuerdo con la tabla de la pag. 93.

Los tamaños de las Unidades se seleccionan de acuerdo con la potencia del motor, ver la tabla siguiente. Se utilizan dos Unidades ROSTA en cada Base Tensora. (Otros tamaños de Unidades pueden ser seleccionados en el catálogo de Unidades Elásticas).

Cuando se utilizan las Unidades DK-S 27 x 100, DK-S 45 x 100 y DK-S 50 x 120, se requieren dos bridas BK para cada Unidad. Las Unidades de longitud mas corta sólo llevan una brida de sujeción.

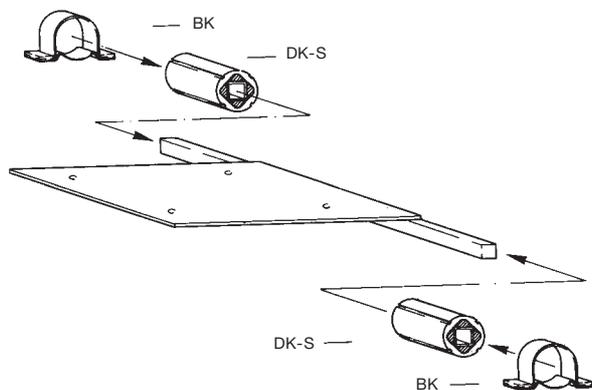


Unidades Elástica ROSTA tipo DK-S

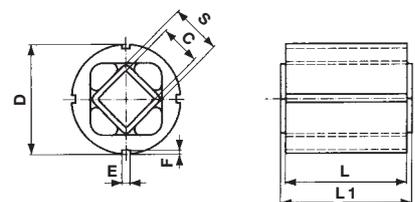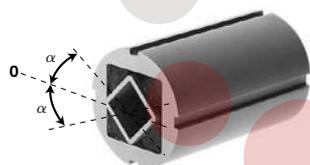

Selección y Dimensiones

Art. nº	Tipo	Poten. motor kW	Dimensiones en mm							Par en Nm según α			Peso en kg
			L	L1-0.3	C	D	E	F	S	10°	20°	30°	
01 081 007	DK-S 18 x 30	0.25	30	35	12 ^{+0.25} ₀	45 ^{+0.4} ₀	5	2.5	18	4.5	11.0	20.6	0.13
01 081 008	DK-S 18 x 50	0.5	50	55	12 ^{+0.25} ₀	45 ^{+0.4} ₀	5	2.5	18	7.5	18.3	34.4	0.20
01 081 011	DK-S 27 x 60	0.75	60	65	22 ^{+0.25} ₀	62 ^{+0.5} ₀	6	3	27	16.0	40.3	85.5	0.40
01 081 012	DK-S 27 x 100	1.1	100	105	22 ^{+0.25} ₀	62 ^{+0.5} ₀	6	3	27	26.7	67.2	142.5	0.66
01 081 013	DK-S 38 x 60	1.5	60	70	30 ^{+0.25} ₀	80 ^{+0.6} ₀	7	3.5	38	30.4	78.0	162.0	0.72
01 081 014	DK-S 38 x 80	2.2	80	90	30 ^{+0.25} ₀	80 ^{+0.6} ₀	7	3.5	38	40.5	104.0	216.0	0.94
01 081 016	DK-S 45 x 80	3.0	80	90	35 ^{+0.25} ₀	95 ^{+0.8} ₀	8	4	45	62.4	160.0	320.0	1.35
01 081 017	DK-S 45 x 100	4.0	100	110	35 ^{+0.25} ₀	95 ^{+0.8} ₀	8	4	45	78.0	200.0	400.0	1.65
01 081 019	DK-S 50 x 120	5.5	120	130	40 ^{+0.25} ₀	108 ⁺¹ ₀	8	4	50	133.0	395.0	780.0	2.55
01 081 019	DK-S 50 x 120	7.5	120	130	40 ^{+0.25} ₀	108 ⁺¹ ₀	8	4	50	133.0	395.0	780.0	2.55

Brida tipo BK

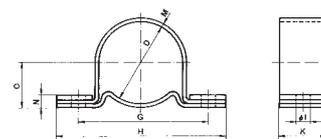


Art. nº	Tipo	D	G	H	Dimensiones en mm					Peso en kg
					Ø I	K	M	N	O	
01 520 003	BK 18	45	68	90	8.5	30	2	8	24.5	0.14
01 520 004	BK 27	62	92	125	10.5	35	2.5	10	33.5	0.29
01 520 005	BK 38	80	115	150	12.5	40	3	11	43	0.45
01 520 006	BK 45	95	130	165	12.5	45	3.5	13	51	0.68
01 520 007	BK 50	108	152	195	16.5	50	4	15	58	0.93




Aplicaciones




MB 50 en una transmisión por correas en criba circular

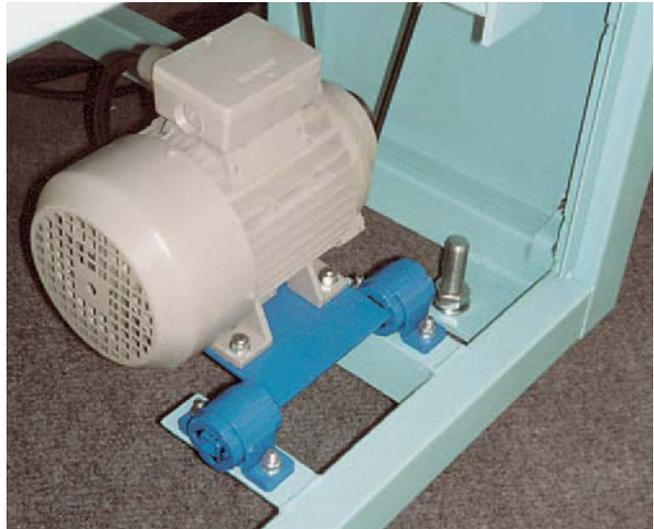


DK-S tamaño 18 especial para seleccionadora de correos

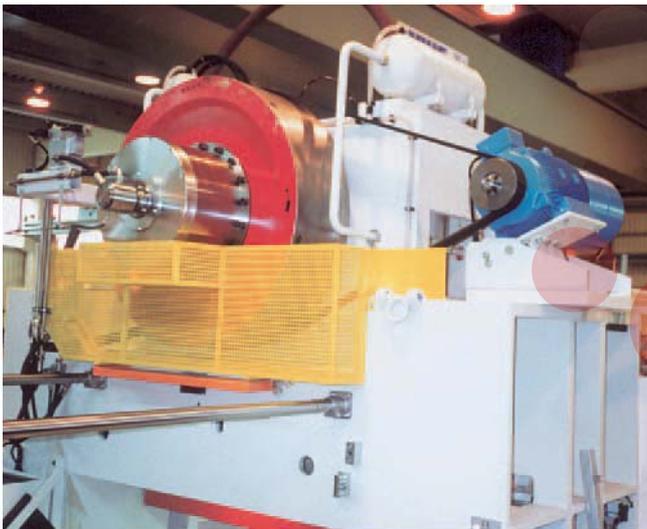


MB 50 en una punzonadora

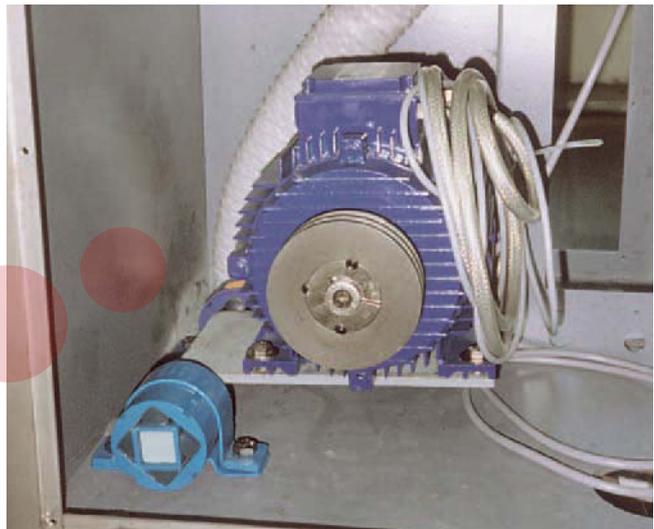

DK-S tamaño 27 especial en un aire acondicionado

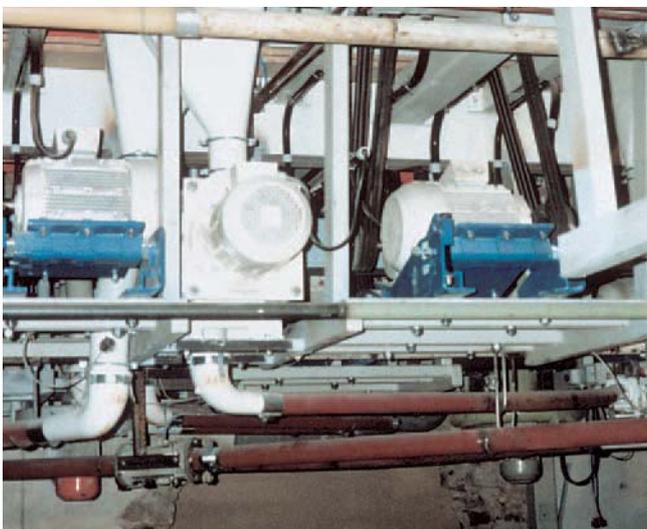


MB 50 en transmisiones de molinos

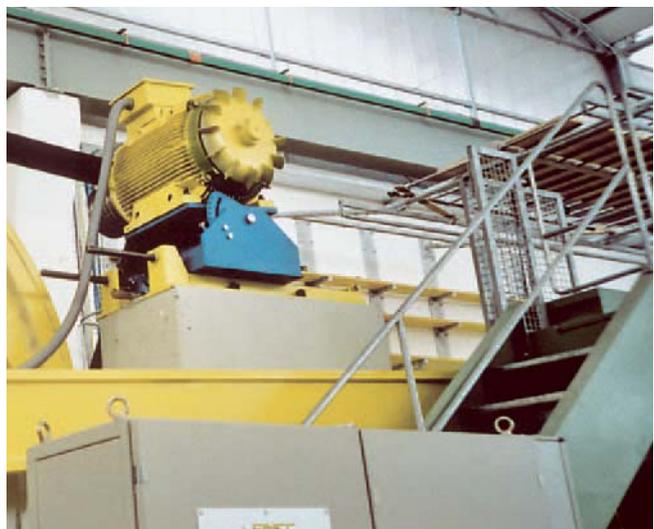

MB 70 en una sierra para mármol



Aplicaciones

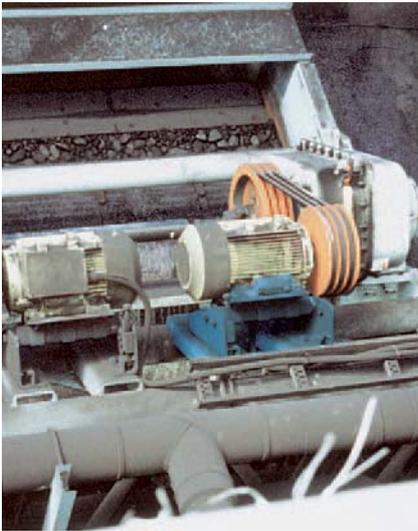


MB 50 en un Criba




MB 70 en una trituradora



MB 50 en una criba escurridora

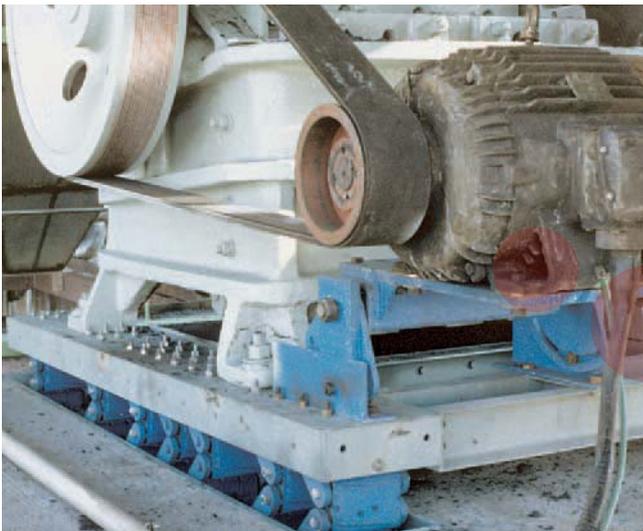

MB 70 en una trituradora de mandíbulas

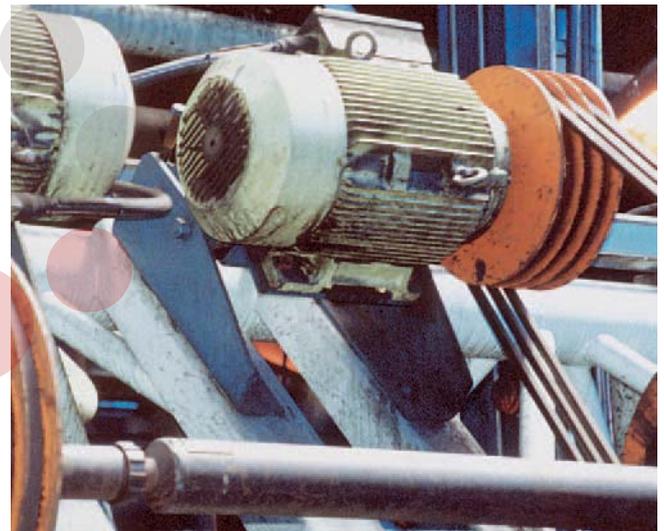

MB 50 en una criba



MB 50 en una criba para asfalto



Sector de Explotación

ROSTA suministra Unidades Elásticas para la mayoría de maquinaria industrial. Disponemos de fotografías y listas de referencias en sectores donde tenemos muchas aplicaciones. Para más información contacte con nuestro representante.



Alimentación

- Brazos oscilantes para transporte y selección de vegetales
- Juntas universales para cernedoras de harina
- Suspensión para cribas de lavado
- Doble brazo oscilante para transportadores de tabaco
- Bases tensoras para transmisiones por correas en molinos



Minería

- Suspensión para cribas de lavado
- Bases tensoras para trituradoras y cribas
- Sistemas elásticos para rascadores de banda
- Amortiguadores de impactos
- Suspensiones elásticas para amortiguar la caída de material pesado



Sistemas de Refrigeración

- Suspensión elástica para el alternador en camiones
- Tensor de correas en la transmisión del compresor
- Tensor de correas en la transmisión del ventilador
- Soportes antivibrantes para compresores



Sillas de Ruedas Eléctricas

- Suspensión de las ruedas traseras
- Suspensión pivotante para el bastidor de las ruedas delanteras
- Suspensión delantera y trasera en carritos para personas mayores



Sector de Explotación



Agrícola

- Tensores para todas las cadenas
- Tensores para todas las correas
- Brazos oscilantes para cribas en cosechadoras
- Suspensión para brazos de selección en cosechadoras de patatas
- Cojinetes elásticos en sembradoras
- Estabilizadores para los brazos de riego



Madera

- Brazos oscilantes ajustables para transportador de chips
- Juntas universales para tamices giratorios
- Amortiguador de impactos en los stopers para troncos
- Suspensión de rodillos guía en máquinas de fresado y pulido
- Suspensión para los transportadores de las mermas del tronco



Mantenimiento de calzadas

- Suspensión elástica para la pala quitanieves
- Elasticidad en las hojas de las rasquetas
- Flexibilidad en los cepillos rotativos
- Tensor para las correas de la bomba de vacío
- Suspensiones elásticas para faldones de barrido



Ferrocarril

- Suspensión elástica para pantógrafos
- Suspensión para colector en máquinas de metro.
- Aislamiento en compartimentos flotantes
- Sistemas de unión flexible entre vagones
- Amortiguación de impactos en colectores de rail



Información útil

1. Servicio al cliente y ofertas

Siempre que tenga un problema y necesite asistencia, por favor contacte con nuestro representante ROSTA quien le ayudará (ver lista en la contraportada).

Para ofertar precisamos de información técnica de la instalación y algunos sketches y especificaciones, de esta manera encontraremos la solución óptima para usted tanto si es una pieza estándar como personalizada. Nosotros le entregaremos un cuestionario para determinar mejor cuáles son sus necesidades.

Nuestros plazos y condiciones, vienen especificados en las ofertas.

2. Pedidos

Por favor indique el número de oferta (si existe) en su pedido, la descripción y número de artículo. Envíe sus pedidos al representante local.

3. Disponibilidad

La mayoría de nuestra gama de productos estándar se encuentra en stock para entrega inmediata desde nuestro representante ó desde ROSTA.

Naturalmente los elementos especiales requieren un tiempo de fabricación y por tanto un determinado plazo de entrega. No obstante, si utiliza regularmente estos elementos los plazos se reducen considerablemente.

4. Recomendaciones técnicas

Respete los límites de los Elementos ROSTA mencionados en este catálogo (límites de carga, de frecuencia, ángulos de oscilación, etc.). En caso de duda, por favor, contacte con nosotros o uno de nuestros representantes (vean la lista en la última página de este catálogo). Sigán cuidadosamente las instrucciones de montaje de cada Elemento y asegúrese de que el personal de montaje también las siga.

Nuestros Elementos se suministran normalmente sin tornillos de fijación para el posicionamiento final en su máquina. Emplee, por favor, los tamaños de tornillos de acuerdo con los agujeros de nuestras bridas y abrazaderas de fijación en calidad no inferior a 8.8.

Referente al par de fijación de estos tornillos consulte la norma ISO 898 o contacte con su suministrador de tornillos. Asegúrese que los tornillos de fijación están provistos de arandelas bloqueantes. Finalmente compruebe que las conexiones de los tornillos están de acuerdo con la norma VDI 2230.

Para las fijaciones de los componentes en partes de la máquina que están sin mecanizar (partes fundidas, por ejemplo, Bridas de los Elementos AB50) o partes con agujeros pasadores (por ejemplo: soportes de las bases de motores), emplee tuercas según la norma DIN 125B.

5. Consideraciones

Los asuntos y datos técnicos contenidos en el catálogo son información de ámbito general y no tienen carácter contractual. Los casos particulares se deberán considerar. Esta publicación no puede reproducirse ni total ni parcialmente, sin aprobación escrita del editor.

