

ROSTA



Soluciones en movimiento

Guía de productos para maquinaria de canteras y explotaciones

ROSTA «AB» para Cribas

- **Aislamiento ideal**
- **Total control y estabilidad**
- **Resistentes a la corrosión**
- **Fácil instalación**
- **Sin mantenimiento**




Soportes aislantes para cribas y transportadores

Conociendo el peso soportado en cada apoyo de su criba, seleccione la referencia apropiada.



Art.-Nr.	Tipo	Carga en daN (-kg) min - max	Altura sin carga	Altura con carga
07 051 058	AB 27	25 - 80	235	175
07 051 059	AB 38	60 - 160	305	235
07 051 054	AB 45	120 - 300	353	273
07 051 006	AB 50	250 - 600	380	280
07 051 055	AB 50-2	420 - 1000	380	280
07 051 062	AB HD 50	350 - 840	376	311
07 051 060	AB HD 50-2	600 - 1400	376	311

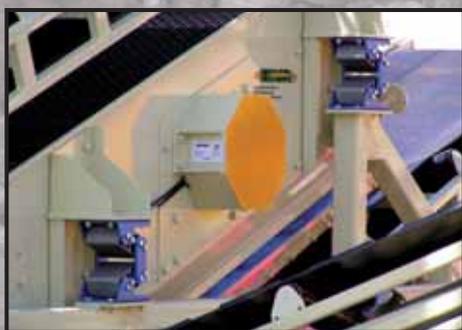


Soportes ROSTA «AB» para Cribas:

- gran capacidad de carga
- baja frecuencia natural
- resistentes a sobrecargas
- elimina ruidos y vibraciones
- larga vida útil



Bases de motor para el tensado automático

Conociendo la potencia o el tamaño de su motor, seleccione la base de motor apropiada

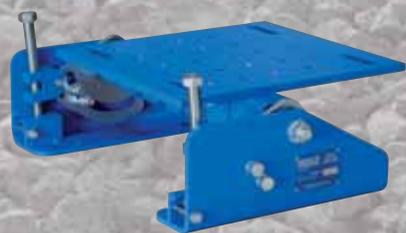

Base de motor Tipo MB 50

Art.-Nr.	Tipo	Tamaño motor	P [kW] hasta 3000 min ⁻¹	P [kW] hasta 1500 min ⁻¹	P [kW] hasta 1000 min ⁻¹
02 200 506	MB 50×270-1	160M	11 / 15	11	7.5
		160L	18.5	15	11
02 200 507	MB 50×270-2	180M	22	18.5	–
		180L	–	22	15
02 200 508	MB 50×400	200L	30–37	30	18.5 / 22
02 200 509	MB 50×500	225S	–	37	–
		225M	45	45	30



Base de motor Tipo MB 70

Art.-Nr.	Tipo	Tamaño motor	P [kW] hasta 3000 min ⁻¹	P [kW] hasta 1500 min ⁻¹	P [kW] hasta 1000 min ⁻¹
02 200 704	MB 70×400	250M	55	55	37
02 200 705	MB 70×550	280S	75	75	45
		280M	90	90	55
02 200 706	MB 70×650	315S	110	110	75
02 200 707	MB 70×800	315M	132–160	132–160	90/110
		315L	160–200	160–200	110–160



Base de motor Tipo MB 100

Art.-Nr.	Tipo	Tamaño motor	P [kW] hasta 3000 min ⁻¹	P [kW] hasta 1500 min ⁻¹	P [kW] hasta 1000 min ⁻¹
02 200 900	MB 100×750	315M	132–160	132–160	90 / 110
		315L	160–200	160–200	110–160
		355S	200–250	200–250	132–160
		355M	250	250	200–250
		355L	250	250	200–250

Bases de motor ROSTA «MB»

para Cribas y Molinos :

sistema de tensado automático

y sin mantenimiento •

evita que las correas patinen •

absorbe los estiramientos •

alarga la vida útil de las correas

y facilita su recambio •




Tensor automático para rascador de banda

Dependiendo del ancho de su banda, instale dos tensores sujetando su rascador de limpieza.



Art.-Nr.	Tipo	Ancho de banda	Cantidad
06 011 004	SE27	600 - 800	2
06 011 005	SE38	1000 - 1600	2

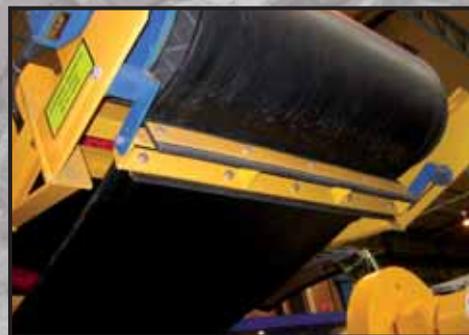

Tensor ROSTA «SE» para Rascador de Banda:

sistema de tensado automático

y sin mantenimiento •

contacto permanente con la banda •

amortigua las vibraciones •

